

Guide de configuration

Offre groupée multi-pièces « GIGA JUKE »

HDD Network Audio System
NAS-SC500PK


© 2009 Sony Corporation Printed in Malaysia





1 Vérification des accessoires fournis

Serveur de musique « GIGA JUKE » et ses accessoires fournis

- ☐ Serveur de musique « GIGA JUKE » NAS-S500HDE (1)
- ☐ Adaptateur sans fil UWA-NA1 (1)
- ☐ Rallonge de l'adaptateur sans fil (1)


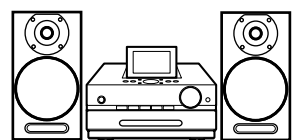


- ☐ Cordons d'enceintes (2)
- ☐ Patins d'enceintes (8)
- ☐ Antenne cadre AM (1)

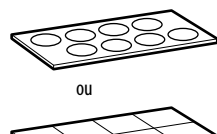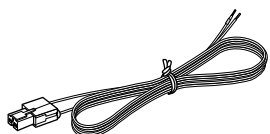


Vous pouvez remplacer les cordons d'enceintes par d'autres cordons de votre choix (reportez-vous à la section « Retrait des cordons d'enceintes des connecteurs d'enceintes »).

- ☐ Antenne filaire FM (1)
- ☐ Antenne filaire DAB (1) (modèle destiné au Royaume-Uni uniquement)
- ☐ Télécommande (1)



- ☐ Piles R6 (AA) (2)





- ☐ Supports ovales pour « WALKMAN » (2)

Pour obtenir des informations détaillées sur les modèles de « WALKMAN » compatibles avec chacun des supports ovales pour « WALKMAN » et sur l'installation du support ovale pour « WALKMAN » sur l'appareil, reportez-vous au mode d'emploi.

Support de type A

Support de type B



Le type de support (A ou B) est indiqué sous le support.




- ☐ CD-ROM contenant le logiciel pour PC « Music Transfer » (1)

Ne lisez jamais ce disque sur un lecteur de CD audio.




Lecteur sans fil « GIGA JUKE » et ses accessoires fournis

- ☐ Lecteur sans fil « GIGA JUKE » NAS-C5E (1)
- ☐ Télécommande (1)
- ☐ Piles R6 (AA) (2)



- ☐ Adaptateur secteur 12 V CA (1)





- ☐ Cordon d'alimentation (1)

Le cordon d'alimentation fourni est muni d'un filtre anti-parasite. Ce cordon d'alimentation est destiné à être utilisé exclusivement avec le modèle NAS-C5E.

Pour tous les modèles à l'exception du modèle destiné au Royaume-Uni


Pour le modèle destiné au Royaume-Uni



- ☐ Brochure « Service « Internet Radio » sur le lecteur sans fil « GIGA JUKE » »

Station sans fil et ses accessoires fournis

- ☐ Station sans fil WAP-NA1 (1)

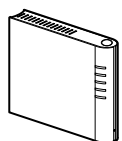


- ☐ Support de station sans fil (1)



- ☐ Câble réseau (LAN) (1)





- ☐ Adaptateur secteur 5 V CA (1)



- ☐ Cordon d'alimentation (1)

Pour tous les modèles à l'exception du modèle destiné au Royaume-Uni

Pour le modèle destiné au Royaume-Uni



Autres accessoires fournis

Les accessoires suivants sont communs à tous les appareils de l'offre groupée

- ☐ Mode d'emploi (1)

Ce manuel fournit des explications complètes sur les différents réglages et les différentes opérations, ainsi que sur la procédure de connexion réseau. Il contient également les précautions d'usage permettant d'utiliser cet appareil en toute sécurité.


- ☐ Guide de configuration (ce manuel)

Avant de configurer les appareils

Exécutez les opérations suivantes avant de configurer les appareils.

Insérez les piles dans la télécommande

Pour le serveur de musique « GIGA JUKE »

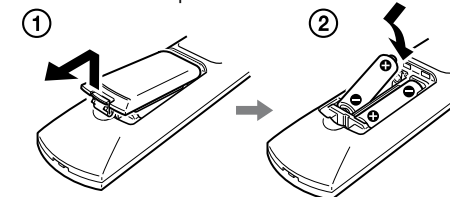


- ① Faites glisser le couvercle du logement des piles pour le retirer.


- ② Insérez deux piles R6 (AA) (en commençant par le pôle +) en faisant correspondre les polarités.

Lorsque la télécommande ne peut plus commander l'appareil, remplacez les deux piles par des piles neuves.

Pour le lecteur sans fil « GIGA JUKE »

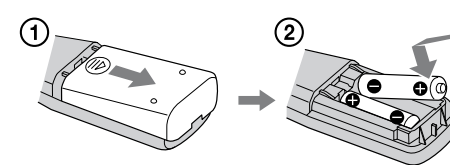

Préparez la station sans fil

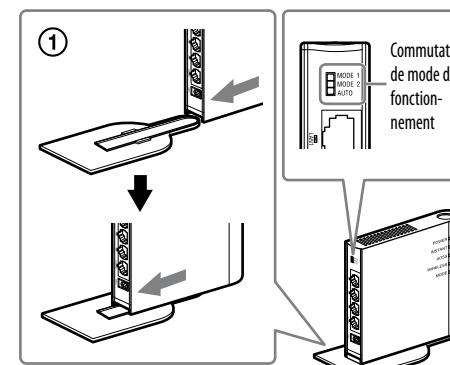

- ① Fixez le support (fourni) à la station sans fil.

Le commutateur de mode de fonctionnement est réglé par défaut sur « AUTO ».


Conseil

Retrait des cordons d'enceintes des connecteurs d'enceintes


Si vous souhaitez utiliser un autre jeu de cordons d'enceintes, vous pouvez les détacher des connecteurs d'enceintes.

- Vous pouvez utiliser tous les cordons d'enceintes AWG #18 à AWG #24 disponibles dans le commerce.
- Avant de raccorder un nouveau cordon d'enceinte, dénudez sa gaine de 10 mm et torsadez les fils nus.

Appuyez sur l'onglet du connecteur d'enceintes dans le sens de la flèche et retirez le cordon d'enceinte.

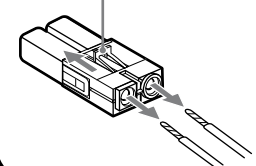

2 Raccordement des enceintes et des antennes

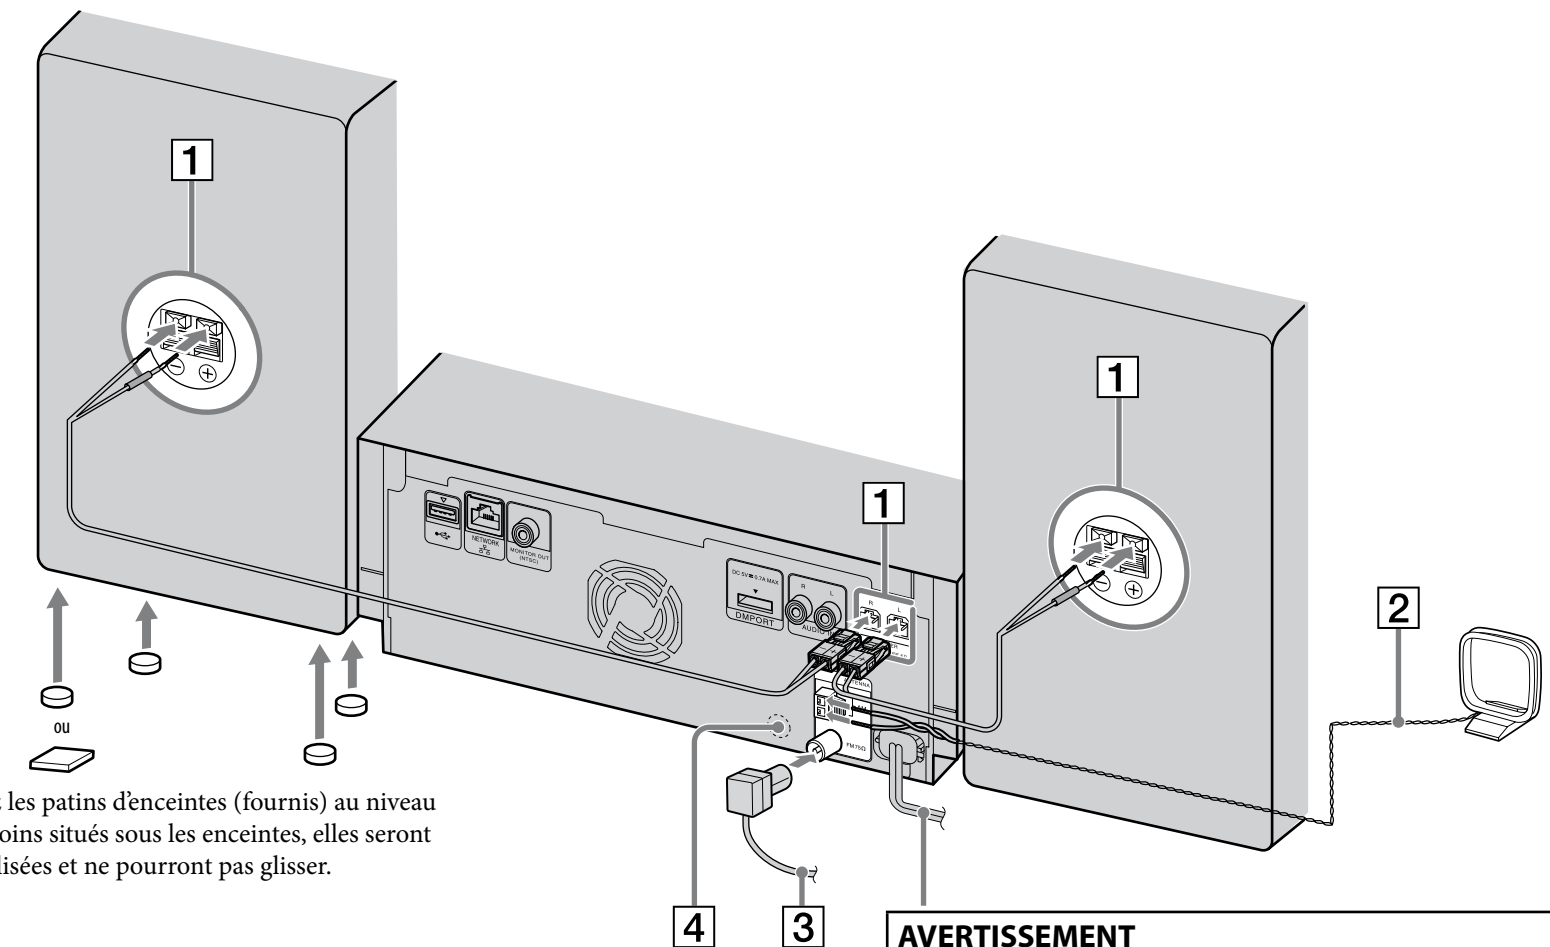


Fixez les patins d'enceintes (fournis) au niveau des coins situés sous les enceintes, elles seront stabilisées et ne pourront pas glisser.

AVERTISSEMENT

NE RACCORDEZ PAS le cordon d'alimentation à une prise secteur avant d'avoir exécuté les étapes ① à ④.


1 Raccordez les cordons d'enceintes aux enceintes et à l'appareil.

■ Sur les enceintes

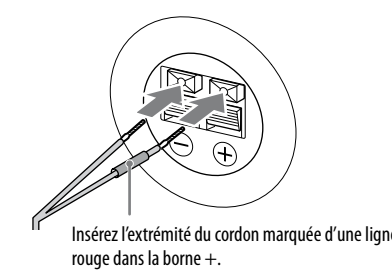

Insérez l'extrémité du cordon marquée d'une ligne rouge dans la borne +.

■ Sur l'appareil

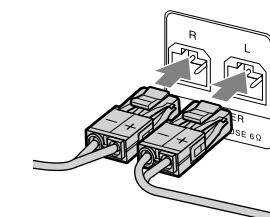

■ Raccordez les cordons d'enceintes aux enceintes.

Vérifiez que les câbles métalliques (la partie qui n'est pas isolée par du vinyle) sont bien insérés.


■ Raccordez les cordons d'enceintes à l'appareil.

Veillez à bien aligner les connecteurs situés à l'extrémité des cordons d'enceintes avec les parties saillantes des bornes SPEAKER de l'appareil, puis insérez les connecteurs dans les bornes.

Vérifiez que les cordons d'enceintes sont correctement raccordés aux bornes +/- des enceintes et aux bornes SPEAKER de l'appareil.

2 Raccordez l'antenne cadre AM.


■ Sur l'appareil

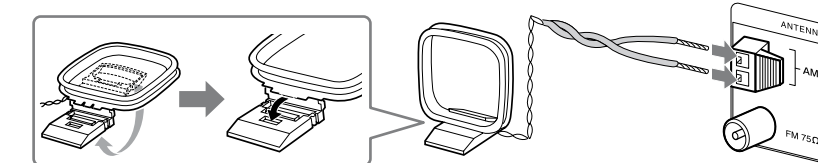


Afin d'assurer une bonne réception, éloignez l'antenne de l'appareil ou de tout appareil métallique ou électrique (comme un équipement audio et vidéo).

3 Raccordez l'antenne filaire FM.

■ Sur l'appareil

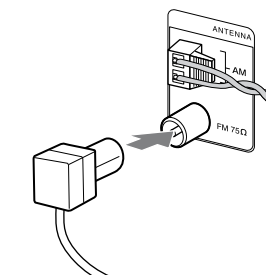


■ En cas d'utilisation d'une antenne externe

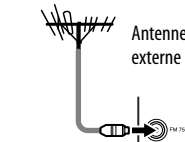


Si vous utilisez l'appareil dans une zone offrant une réception médiocre, raccordez l'antenne externe à un câble coaxial 75 Ω disponible dans le commerce.

4 Raccordez l'antenne DAB (modèle destiné au Royaume-Uni uniquement).

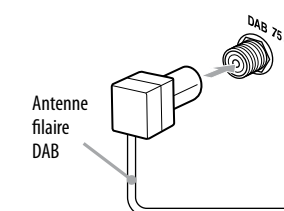

Une antenne DAB externe disponible dans le commerce permet une réception DAB plus puissante. Il est recommandé d'utiliser l'antenne filaire DAB fournie pour les zones offrant une réception puissante uniquement. Pour installer l'antenne externe DAB, vous devez utiliser un câble coaxial 75 Ω équipé d'un connecteur F mâle.

3 Connexion des périphériques fournis via un réseau sans fil (connexion Instant (S-IWS))

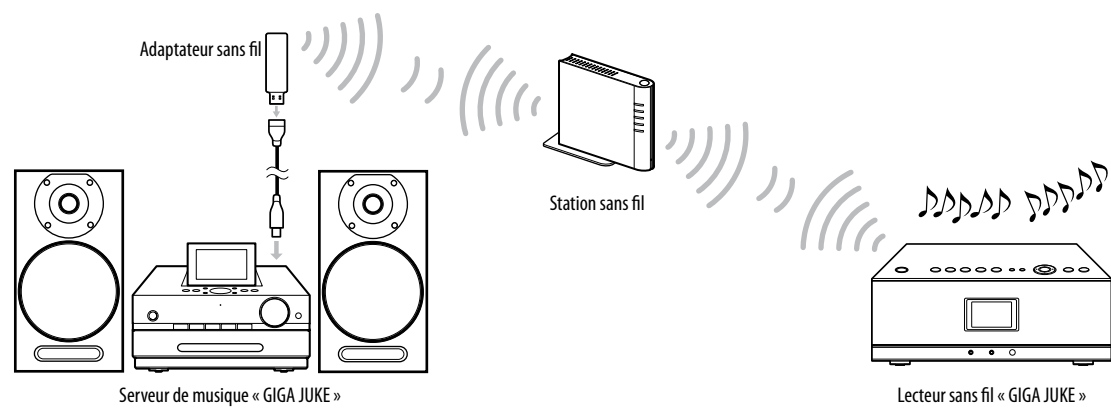


La connexion des périphériques fournis dans cette offre groupée via un réseau sans fil à l'aide de la connexion Instant (S-IWS)*1 vous permet d'écouter des données audio stockées sur le serveur de musique « GIGA JUKE » via les enceintes du lecteur sans fil « GIGA JUKE » situé dans une autre pièce.

*1 Instant (S-IWS) (configuration audio sans fil instantanée Sony) est une fonction qui vous permet de configurer automatiquement un réseau sans fil et d'y connecter des périphériques lors de leur mise sous tension.

Remarque


La connexion Instant (S-IWS) est recommandée lorsque le réseau est composé uniquement des périphériques fournis avec le NAS-SC500PK. Si vous souhaitez configurer le réseau sans fil en utilisant une méthode autre que Instant (S-IWS), reportez-vous à la section « Connexion à Internet et à votre ordinateur (connexion AOSS) » dans la colonne de droite ou reportez-vous à la section « Connexion réseau et réglage » à la page 98 du mode d'emploi.

1 Mettez la station sans fil sous tension.

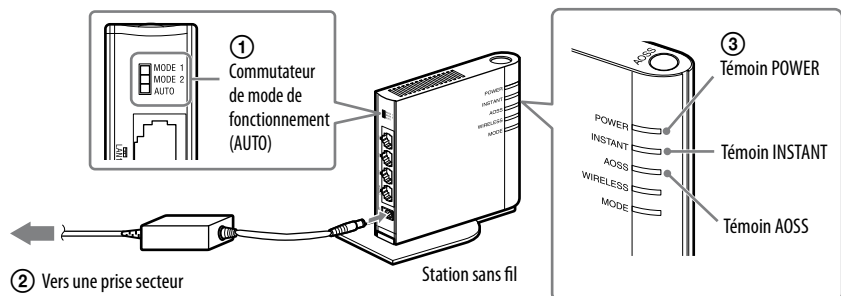

- Vérifiez que le commutateur de mode de fonctionnement de la station sans fil est réglé sur « AUTO » (réglage par défaut).
- Utilisez l'adaptateur secteur 5 V CA (fourni avec la station sans fil) pour raccorder la station sans fil à la prise secteur.
- Vérifiez que le témoin POWER est allumé.
Attendez que le témoin INSTANT s'allume et que le témoin AOSS s'éteigne. (Cela peut prendre plusieurs minutes.)

2 Raccordez le serveur de musique « GIGA JUKE » et la station sans fil.

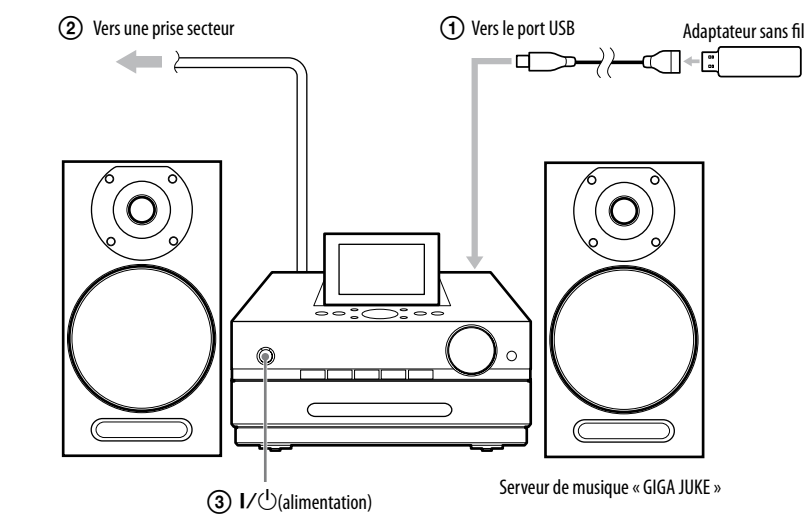

- Raccordez l'adaptateur sans fil au port USB du serveur de musique « GIGA JUKE » à l'aide de la rallonge de l'adaptateur sans fil (fournie avec le serveur de musique « GIGA JUKE »).
- Raccordez le cordon d'alimentation du serveur de musique « GIGA JUKE » à la prise secteur.
Le serveur de musique « GIGA JUKE » se met automatiquement sous tension, effectue la configuration initiale, puis se remet hors tension. (Cela peut prendre plusieurs minutes.)
Lorsque l'affichage de réglage de l'horloge apparaît, réglez l'horloge (reportez-vous à la section « Réglage de l'horloge » de la page 29 du mode d'emploi).

Remarque


Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant la configuration initiale. Ceci risquerait d'entraîner un dysfonctionnement du serveur de musique « GIGA JUKE ».

- Appuyez sur I/⏻ (alimentation) pour mettre le serveur de musique « GIGA JUKE » sous tension.
Une fois la connexion établie, une fenêtre contextuelle apparaît dans le coin supérieur gauche de l'affichage pour indiquer le statut de connexion réseau.

Conseil

La langue affichée à l'écran dépend du réglage de la langue effectué sur le serveur de musique « GIGA JUKE ». Pour obtenir des informations détaillées sur le réglage de la langue d'affichage, reportez-vous au mode d'emploi.

3 Connectez le lecteur sans fil « GIGA JUKE » et la station sans fil.

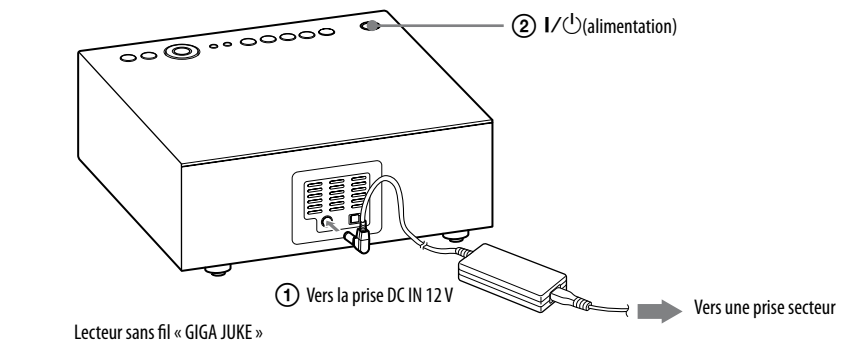

- Utilisez l'adaptateur secteur 12 V CA (fourni avec le lecteur sans fil « GIGA JUKE ») pour raccorder le lecteur sans fil « GIGA JUKE » à la prise secteur.
Lorsque l'affichage de réglage de l'horloge apparaît, réglez l'horloge (reportez-vous à la section « Réglage de l'horloge » de la page 31 du mode d'emploi).
- Appuyez sur I/⏻ (alimentation) pour mettre le lecteur sans fil « GIGA JUKE » sous tension.
Conseil
La langue affichée à l'écran dépend du réglage de la langue effectué sur le lecteur sans fil « GIGA JUKE ». Pour obtenir des informations détaillées sur le réglage de la langue d'affichage, reportez-vous au mode d'emploi.
- Lorsque le message « Réglage Instant (S-IWS) avec Wireless Station/point d'accès terminé. » apparaît, appuyez sur ⬆/⬆ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur ENTER.

HOME NETWORK


NAS-S500HDE

Actualiser infos

Le nom du serveur de musique « GIGA JUKE » (ex. « NAS-S500HDE ») apparaît dans l'écran de sélection du serveur.
Si le nom du serveur de musique « GIGA JUKE » n'apparaît pas, appuyez sur ⬇ pour sélectionner [Actualiser infos], puis appuyez sur ENTER.

La connexion des périphériques de cette offre groupée est à présent terminée.

Afin d'utiliser ces périphériques avec Internet mais sans les raccorder à votre ordinateur, procédez de la façon suivante :

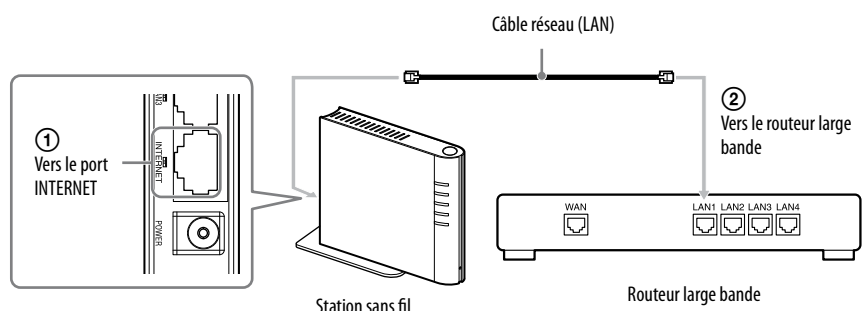


- Raccordez l'une des extrémités du câble réseau (LAN) (fourni avec la station sans fil) au port INTERNET de la station sans fil.
- Raccordez l'autre extrémité du câble réseau (LAN) au routeur large bande connecté à Internet.

4 Connexion à Internet et à votre ordinateur (connexion AOSS)

Si vous souhaitez utiliser vos périphériques avec votre ordinateur ou si vous voulez utiliser le logiciel « Music Transfer », une connexion AOSS est recommandée.

Remarque

Lorsque vous connectez les périphériques à Internet avec un ordinateur, la connexion AOSS est recommandée car elle offre un niveau de sécurité supérieur à celui d'une connexion Instant (S-IWS). Notez que l'utilisation d'une connexion Instant (S-IWS) peut réduire le niveau de sécurité de votre réseau domestique.

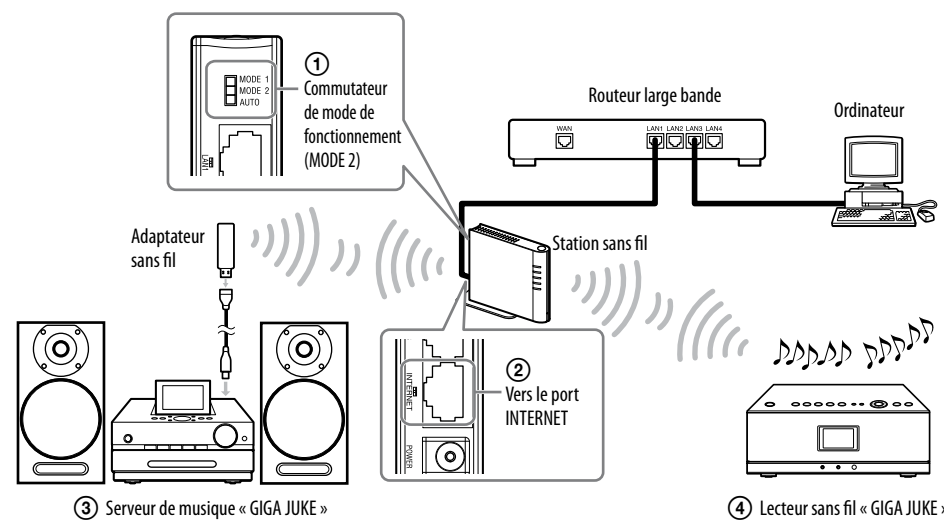

- Réglez le commutateur de mode de fonctionnement de la station sans fil sur « MODE 2 ».
- Raccordez le câble réseau (LAN) (fourni avec la station sans fil) au port INTERNET de la station sans fil et à un routeur large bande.
- Exécutez l'opération de configuration AOSS sur le serveur de musique « GIGA JUKE ».
Appuyez sur SETTINGS.
Appuyez sur ⬆/⬆ pour sélectionner [Réglage réseau] – [Réglage manuel] – [Réglage du LAN sans fil] – [Réglage du point d'accès] – [Réglage automatique : AOSS], puis appuyez sur ENTER.
Suivez les instructions affichées à l'écran.
- Exécutez l'opération de configuration AOSS sur le lecteur sans fil « GIGA JUKE ».

Appuyez sur SETTINGS.
Appuyez sur ⬆/⬆ pour sélectionner [Réglage réseau] – [Réglage manuel] – [Réglage connexion] – [AOSS], puis appuyez sur ENTER.
Suivez les instructions affichées à l'écran.

Dépannage

Si la connexion Instant (S-IWS) est impossible (« LAN sans fil Instant. (S-IWS) Connecté. » n'apparaît pas sur l'écran de configuration réseau du serveur de musique « GIGA JUKE ») ; ou

Si le lecteur sans fil « GIGA JUKE » ne parvient pas à se connecter au serveur de musique « GIGA JUKE » (le nom de votre serveur de musique « GIGA JUKE » n'apparaît pas sur l'écran de sélection des serveurs du lecteur sans fil « GIGA JUKE »).

Procédez de la façon suivante.

- Débranchez l'adaptateur secteur 5 V CA de la station sans fil, puis vérifiez si le commutateur de mode de fonctionnement de la station sans fil est réglé sur « AUTO ».
Si le câble réseau (LAN) (fourni avec la station sans fil) est raccordé à la station sans fil, débranchez-le.
- Raccordez de nouveau l'adaptateur secteur 5 V CA à la station sans fil et attendez jusqu'à ce que le témoin WIRELESS commence à clignoter.
- Maintenez la touche RESET enfoncée pendant environ 5 secondes à l'aide d'un objet pointu, tel qu'une petite épingle, puis attendez que le témoin INSTANT s'allume et que le témoin AOSS s'éteigne (cela peut prendre plusieurs minutes).
Sinon, appuyez de nouveau sur la touche RESET de la station sans fil.
- Si le câble réseau (LAN) est raccordé au serveur de musique « GIGA JUKE », débranchez-le.
- Raccordez l'adaptateur sans fil au port USB du serveur de musique « GIGA JUKE ».
- Sur le serveur de musique « GIGA JUKE », exécutez la connexion Instant (S-IWS).
Appuyez sur SETTINGS, appuyez sur ⬆/⬆ pour sélectionner [Réglage réseau] – [Réglage automatique], puis appuyez sur ENTER.
Vous pouvez aussi appuyer sur SETTINGS, puis sur ⬆/⬆ pour sélectionner [Réglage réseau] – [Réglage manuel] – [Réglage du LAN sans fil] – [Réglage du point d'accès] – [Réglage auto.: Instantané (S-IWS)]. Appuyez ensuite sur ENTER.
- Sur le lecteur sans fil « GIGA JUKE », exécutez la connexion Instant (S-IWS).
Appuyez sur SETTINGS, appuyez sur ⬆/⬆ pour sélectionner [Réglage réseau] – [Réglage auto], puis appuyez sur ENTER.
Vous pouvez aussi appuyer sur SETTINGS, puis sur ⬆/⬆ pour sélectionner [Réglage réseau] – [Réglage manuel] – [Réglage connexion] – [Instant. (S-IWS)]. Appuyez ensuite sur ENTER.

Si le serveur de musique « GIGA JUKE » ou le lecteur sans fil « GIGA JUKE » ne parvient pas à se connecter à Internet.

Procédez de la façon suivante.

- Débranchez l'adaptateur secteur 5 V CA de la station sans fil, puis réglez le commutateur de mode de fonctionnement de la station sans fil.
Lorsque vous établissez la connexion Instant (S-IWS) :
Réglez le commutateur de mode de fonctionnement sur « AUTO ».
Lorsque vous établissez la connexion AOSS :
Réglez le commutateur de mode de fonctionnement sur « MODE 2 ».
Si le câble réseau (LAN) (fourni avec la station sans fil) est raccordé à la station sans fil, débranchez-le.
- Raccordez la station sans fil au routeur large bande via le câble réseau (LAN) (fourni avec la station sans fil).
Lors du raccordement de la station sans fil et du routeur large bande, raccordez le câble réseau (LAN) au port INTERNET de la station sans fil (reportez-vous aux figures de la section « Connexion à Internet et à votre ordinateur (connexion AOSS) » ci-dessus).
- Raccordez de nouveau l'adaptateur secteur 5 V CA à la station sans fil et attendez jusqu'à ce que le témoin WIRELESS commence à clignoter.
- Maintenez la touche RESET enfoncée pendant environ 5 secondes à l'aide d'un objet pointu, tel qu'une petite épingle, puis attendez que le témoin INSTANT s'allume et que le témoin AOSS s'éteigne (cela peut prendre plusieurs minutes).
Sinon, appuyez de nouveau sur la touche RESET de la station sans fil.
- Si le câble réseau (LAN) est raccordé au serveur de musique « GIGA JUKE », débranchez-le.
- Raccordez l'adaptateur sans fil au port USB du serveur de musique « GIGA JUKE ».
- Lorsque vous établissez la connexion Instant (S-IWS) :**
Sur le serveur de musique « GIGA JUKE », appuyez sur SETTINGS, appuyez sur ⬆/⬆ pour sélectionner [Réglage réseau] – [Réglage automatique], puis appuyez sur ENTER.
Vous pouvez aussi appuyer sur SETTINGS, puis sur ⬆/⬆ pour sélectionner [Réglage réseau] – [Réglage manuel] – [Réglage du LAN sans fil] – [Réglage du point d'accès] – [Réglage auto.: Instantané (S-IWS)]. Appuyez ensuite sur ENTER.
Lorsque vous établissez la connexion AOSS :
Exécutez l'étape ③ de la section « Connexion à Internet et à votre ordinateur (connexion AOSS) » (ci-dessus).
- Lorsque vous établissez la connexion Instant (S-IWS) :**
Sur le lecteur sans fil « GIGA JUKE », appuyez sur SETTINGS, appuyez sur ⬆/⬆ pour sélectionner [Réglage réseau] – [Réglage auto], puis appuyez sur ENTER.
Vous pouvez aussi appuyer sur SETTINGS, puis sur ⬆/⬆ pour sélectionner [Réglage réseau] – [Réglage manuel] – [Réglage connexion] – [Instant. (S-IWS)]. Appuyez ensuite sur ENTER.
Lorsque vous établissez une connexion AOSS :
Exécutez l'étape ④ de la section « Connexion à Internet et à votre ordinateur (connexion AOSS) » (ci-dessus).



Pour plus d'informations, reportez-vous aux informations de la colonne de droite.

- Reportez-vous au mode d'emploi pour obtenir des informations complètes sur les divers réglages, opérations et fonctions, ainsi que sur le guide de dépannage du serveur de musique « GIGA JUKE », du lecteur sans fil « GIGA JUKE » et de la station sans fil.
- Consultez le site d'assistance à la clientèle de Sony Europe, <http://support.sony-europe.com/> (pour les clients européens uniquement).